



Ny asbestbekendtgørelse

Præsentation af ændringer 27. januar 2026

Kurt Susgaard Nielsen, If skadeforsikring


Tine Aabye, F&P

Ændringer pr. 21-12-2025

Ny asbestbekendtgørelse




Tidligere diagram fra AT

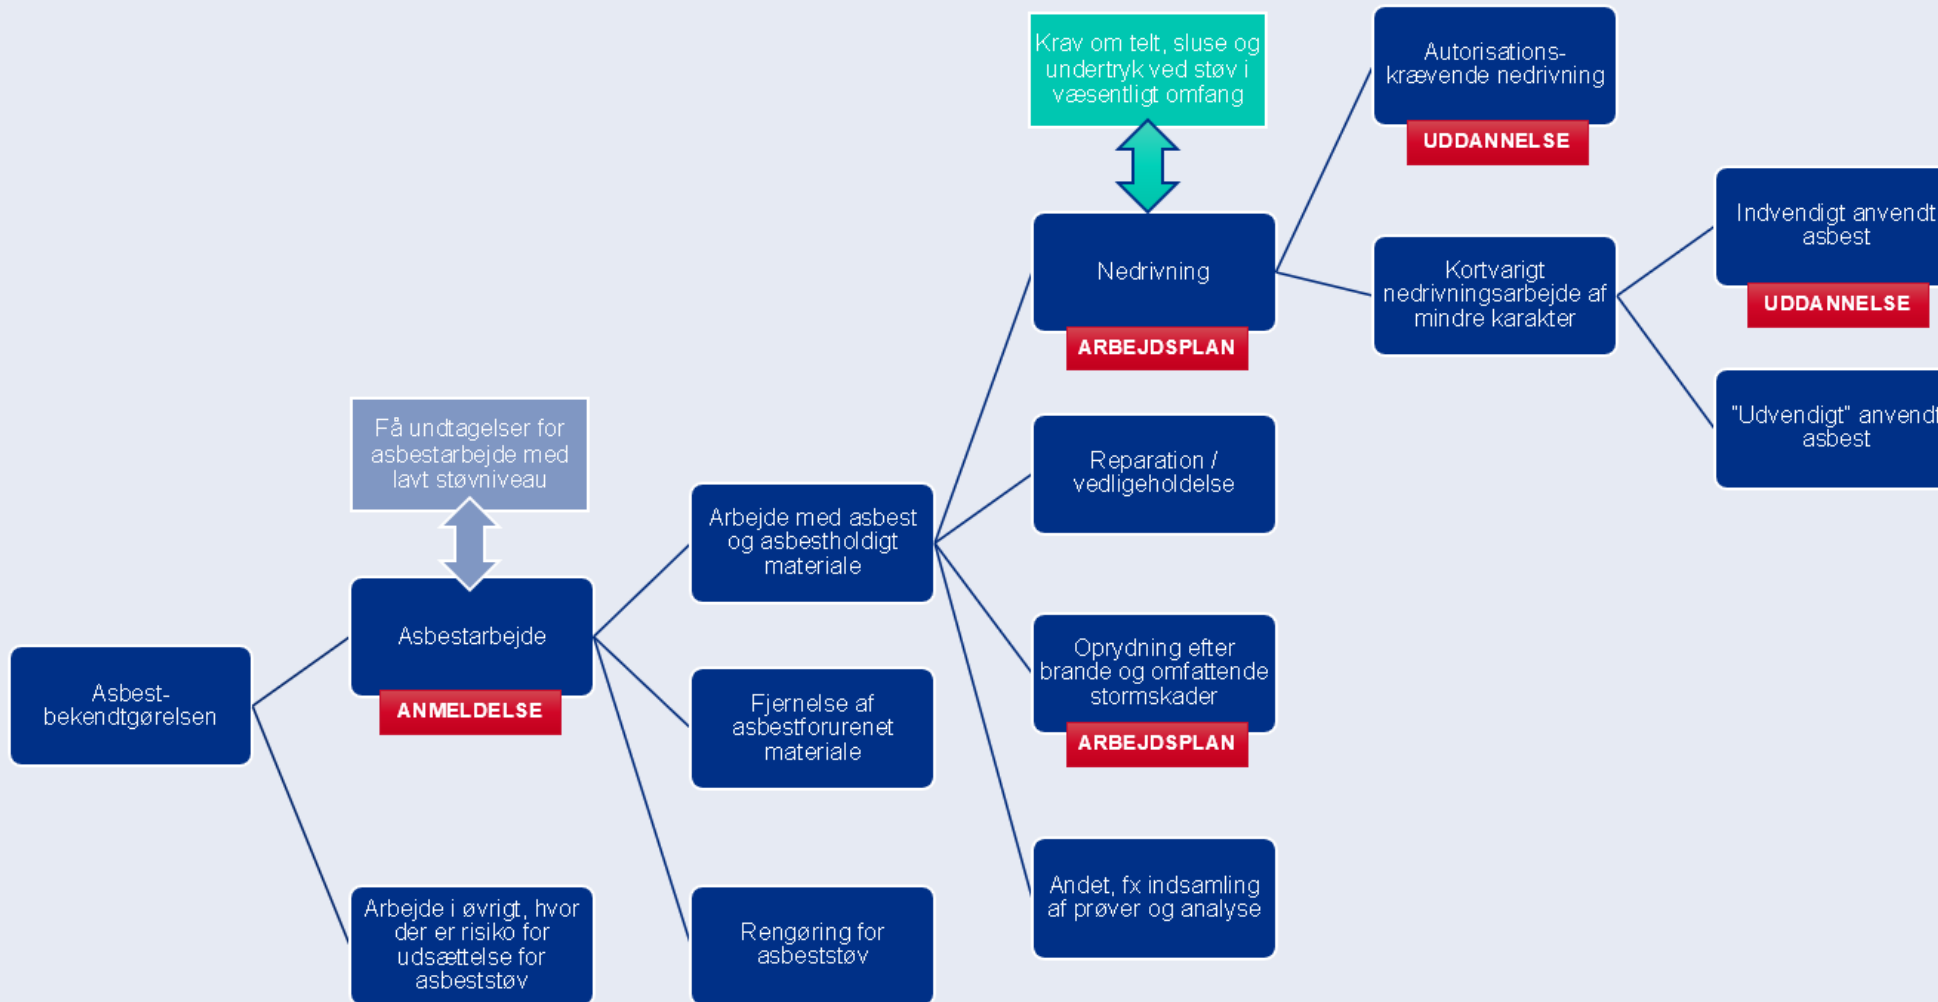

Aktuelt diagram fra AT

Forsimplet oversigt fra 21. december 2025

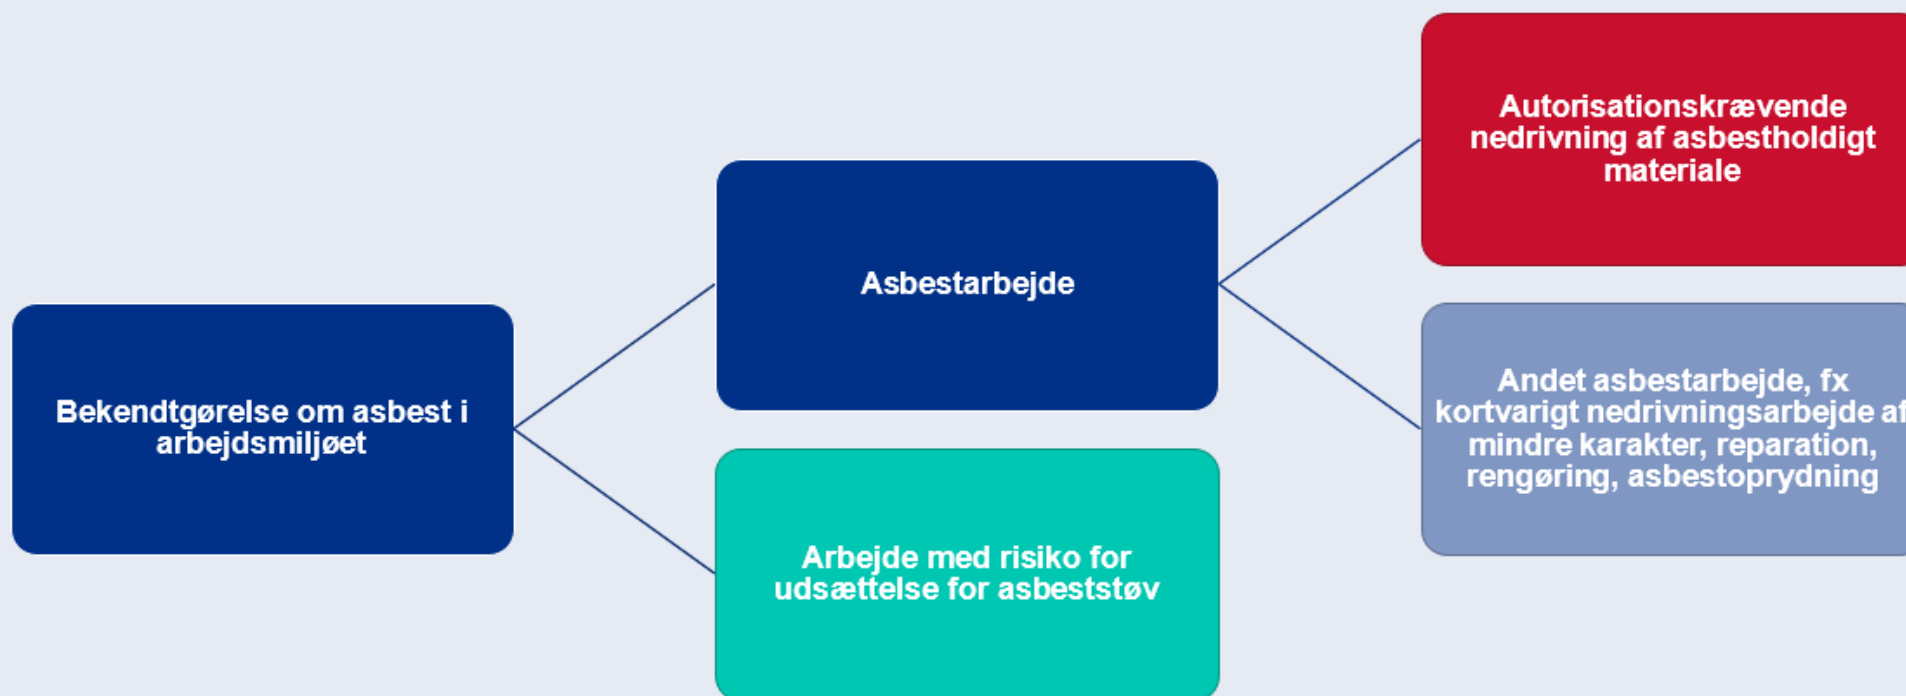

Ændringer pr. 21-12-2025

Ny asbestbekendtgørelse



Forskel i skemaopsætning

F&P


2025

	Håndtering af bygningsskader Asbestmiljøregler	Værnemidler	Anmeldelse	Miljøvogn	Arbejdsplan	Sluse	Autorisation
	10. januar 2025						
	Besigtigelse						
1	Besigtigelse af muligt asbestforurenede rum fx tagrum, krybekælder, badeværelse, beboelse	X					
2	Fugtmåling, prøvetagning skimmelsvamp	X					
3	Prøvetagning asbest	X					
	Redning og bevaring						
4	Afdækning på muligt asbestholdigt tag	X					
5	Afstivning af konstruktion	X					
6	Fjerne få tagplader i forbindelse med afdækning (Husk bortskaffelse af plader kræver anmeldelse til kommune og Arbejdstilsynet)	X					
7	Fastgørelse af afdækning igennem eksisterende materiale med asbest	X					
8	Løfte tagplader	X					
9	Fjerne indbo	X					
10	Opsugning af vand, desinficering, affugtning i rum med risiko for asbestforurening	X					
	Oprydning og nedrivning						
11	Oprydning/fjernelse af løst asbestholdigt materiale udvendigt/indvendigt	X	X	X	X		

F&P

2026

	Håndtering af bygningsskader Asbest-arbejds miljøregler	Værnemidler + passende dekontaminering	Anmeldelse og arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
	Januar 2026					
	Ikke-asbestarbejde Arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for at blive udsat for asbeststøv.					
	Besigtigelse					
1	Besigtigelse af muligt asbestforurenede rum fx tagrum, krybekælder, badeværelse, beboelse	X				
2	Fugtmåling, prøvetagning skimmelsvamp. Prøvetagning for asbest er et asbestarbejde, se punkt 11	X				
	Redning og bevaring i akutfase					
3	Afdækning på muligt asbestholdigt tag	X				
4	Afstivning af konstruktion	X				
5	Flytte begrænset mængde asbestholdigt materiale i forbindelse med afdækning (Husk bortskaffelse af plader kræver anmeldelse til kommune og Arbejdstilsynet)	X				
6	Fastgørelse af afdækning igennem eksisterende materiale med asbest	X				
7	Løfte tagplader	X				
8	Fjerne indbo	X				
9	Opsugning af vand, desinficering, affugtning i rum med risiko for asbestforurening	X				
	Håndværksarbejde i asbestforurenede rum					
10	Arbejde i asbestforurenede rum fx el-skade og rørskeade, flytter isolering, lokal efterisolering, udskifte gangbro, forstærke spær og bjælker, ny loftlem, trække kabler	X				
	Asbestarbejde Fjernelse af asbestholdige eller asbestforurenede materialer eller rengøring af asbeststøv					
	Oprydning og nedrivning					

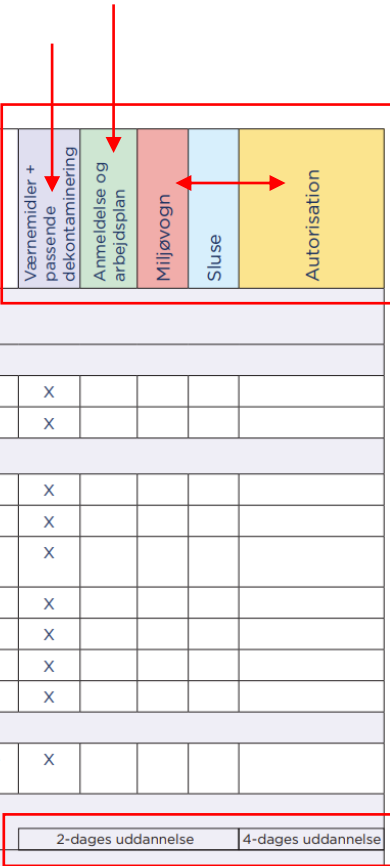




Prøveudtagning
er udgået

10 punkter, ligesom det
tidligere skema

Denne er flyttet op under
ikke-asbestarbejde

Håndtering af bygningsskader Asbest-arbejdsmiljøregler		Værnemidler + passende dekontaminering	Anmeldelse og arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
Januar 2026						
Ikke-asbestarbejde Arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for at blive udsat for asbeststøv.						
Besigtigelse						
1	Besigtigelse af muligt asbestforurenet rum fx tagrum, krybekælder, badeværelse, beboelse	X				
2	Fugtmåling, prøvetagning skimmelsvamp. Prøveudtagning for asbest er et asbestarbejde, se punkt 11	X				
Redning og bevaring i akutfase						
3	Afdækning på muligt asbestholdigt tag	X				
4	Afstivning af konstruktion	X				
5	Flytte begrænset mængde asbestholdigt materiale i forbindelse med afdækning (Husk bortskaffelse af plader kræver anmeldelse til kommune og Arbejdstilsynet)	X				
6	Fastgørelse af afdækning igennem eksisterende materiale med asbest	X				
7	Løfte tagplader	X				
8	Fjerne indbo	X				
9	Opsugning af vand, desinficering, affugtning i rum med risiko for asbestforurening	X				
Håndværksarbejde i asbestforurenet rum						
10	Arbejde i asbestforurenet rum fx el-skade og rørskade, flytter isolering, lokal efterisolering, udskifte gangbro, forstærke spær og bjælker, ny loftlem, trække kabler	X				

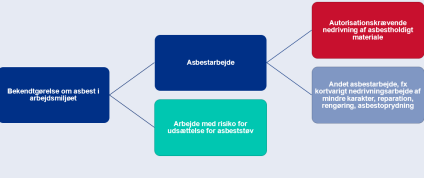

Håndtering af bygningsskader Asbest-arbejds miljøregler		Værnemidler + passende dekontaminering	Anmeldelse og arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
Januar 2026						
Asbestarbejde						
Fjernelse af abestholdige eller asbestforurenede materialer eller rengøring af asbeststøv		2-dages uddannelse		4-dages uddannelse		
Oprydning og nedrivning						
11	Prøveudtagning af luftprøver, geltapeprøver og materialeprøver	X	(X)*			
12	Oprydning/fjernelse af løst asbestholdigt materiale udvendigt/indvendigt efter brand eller omfattende stormskade inklusive samtidig nedrivning	X	X	X		X
13	Oprydning/fjernelse af løst asbestholdigt materiale udvendigt/indvendigt efter brand eller omfattende stormskade uden samtidig nedrivning	X	X	X		
14	Oprydning på nabogrund hvor der er forurening efter brand, storm eller anden spredning.	X	X			
15	Oprydning efter lille stormskade, uden forventet samtidig "nedrivning" (fjernelse af asbestholdige materialer)	X	X			
16	Fjernelse af asbestforurenede materiale udvendigt/indvendigt	X	X			
17	Nedrivning af asbestholdigt materiale udvendigt (se note 1)	X	X	X		X
18	Kortvarig nedrivning af asbestholdigt materiale udvendigt fx mindre skur, mindre stormskader	X	X			
19	Nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt fx linoleum, klinker, vægbeklædning (se note 1)	X	X	X	X	X
20	Posemetode til rørdskiftning - enkelte indvendigt	X	X			
21	Posemetode til rørdskiftning - mange indvendigt	X	X	X		X
22	Posemetode til rør/stik - enkelt udvendigt	X	X			
23	Posemetode til rør/stik - mange udvendigt	X	X	X		X
24	Telefonboks-metode til kortvarig nedrivning af asbestholdigt materiale indvendigt som fx klinker, linoleum	X	X			
Udbedring						
25	Sodafrensning af asbestholdige materialer fx underside af tagplader (må ikke udføres med højtryksrensning)	X	(X)**			
26	Skubbe tagplade for at udbedre skade fx for at udskifte rendejern, eller udbedre lokal rådskade. Skubbet plade må ikke genmonteres (særligt EU krav). Ny plade skal monteres.	X	X			
27	Løfte tagplader for at udskifte tætningsbånd	X				
28	Udskifte tagskruer	X				
29	Afrensning af enkelte klinker for asbestklæber og genmontering. Klinker må genmonteres, når klæber er afrenset.	X	X			
30	Udskiftning af et tagvindue eller et vindue i facade.	X	X			
31	Rengøring af asbestforurenede rum (note 2)	X	X			
Andet asbestarbejde						
32	Fx montering af håndklædetørre, udskiftning af stikdåse i væg med klinker, hvor der er asbest i klæber.	X				

Asbestregler ved bygningsarbejder

- Jf. arbejdstilsynet


	+	+	+	+	+	+
"Andet arbejde" med risiko for asbest	Værnemidler og passende dekontaminering	Anmeldelse	Arbejdsplan	Miljøvogn	Sluse	Autorisation
Besigtigelser, fugtmålinger og kortvarige arbejder i eksempelvis tagrum hvor der risiko for udsættelse af asbestfibre, men hvor arbejdet ikke er direkte asbestrelateret. Herunder også prøveudtagning forud for asbestarbejder.	✓					
Sikring / Afdækning i akutfasen						
Afdækning og sikring af bygninger og skadessteder efter brand- og stormskader	✓					
Udendørs asbestarbejde med:						
Asbestforurenede materialer	✓	✓	✓			
Rengøring /Oprydning i forbindelse med brand eller omfattende storm	✓	✓	✓	✓		
Asbestholdige materialer	✓	✓	✓	✓		✓
Indendørs asbestarbejde med:						
Rengøring af asbeststøv	✓	✓	✓			
Asbestforurenede materialer	✓	✓	✓			
Asbestholdige materialer	✓	✓	✓	✓		
Andet asbestarbejde f.eks. boring/montering i fliseflader med asbestholdig klæber	✓					

Hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende.

Autorisationskrav undtaget ved:
"kortvarigt nedrivningsarbejde af mindre karakter" eksempelvis enkelte tagplader eller enkelte fliser


Uddannelse
2 dages ← → 4 dages

F&P



Forsimplet oversigt fra 21. december 2025





Forsimplet oversigt fra 21. december 2025



Passende dekontaminering

Afhængigt af arbejdets karakter, men også af pausens karakter.

Taksatorer laver sjældent egentlig støvudvikling ved besigtigelser og gennemgang. - Derfor er arbejdets karakter af lavt støv/kontamineringsniveau.

Dekontaminering kan derfor ske med vand fra en ”Mobil vandbeholder” eller med egnede vådservietter.

Hvad er passende dekontaminering?

Ved dekontaminering forstås, at man rengør sig for asbeststøv. Dekontamineringen er passende, når man er så grundigt rengjort, at man kan holde pause eller forlade arbejdsstedet uden risiko for at udsætte sig selv eller andre for asbeststøv. Omfanget af dekontaminering før en pause afhænger af arbejdets og pausens karakter. Dekontamineringen skal fx være mere grundig før en spisepause end før en toiletpause.

Du skal benytte de faciliteter til dekontaminering, der er stillet til rådighed, før du forlader arbejdsstedet.

Du skal have adgang til disse faciliteter

Du og dine kolleger skal altid have adgang til velfærdsforanstaltninger, herunder arbejdshygiejniske foranstaltninger, i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens almindelige regler. Det indebærer bl.a., at I skal have adgang til toilet. Derudover skal der være adgang til spiserum, hvis I spiser i arbejdstiden, og omklædning, hvis I har brug for at klæde om til arbejdet.

Der skal ikke nødvendigvis etableres vaske- og bedefaciliteter på selve arbejdsstedet, men du og dine kolleger skal have mulighed for at rengøre jer i tilstrækkeligt omfang. Hvis I fx arbejder med indsamling af asbestprøver, skal I som minimum have mulighed for at vaske hænder. Det kan fx ske med rindende vand fra en mobil vandbeholder eller med egnede vådservietter.

ARBEJDSSTILSYNETS DEFINITION

Hvad er arbejdshygiejniske foranstaltninger?

Der skal ikke nødvendigvis etableres vaske- og bedefaciliteter på selve arbejdsstedet, men du og dine kolleger skal have mulighed for at rengøre jer i tilstrækkeligt omfang. Hvis I fx arbejder med indsamling af asbestprøver, skal I som minimum have mulighed for at vaske hænder. Det kan fx ske med rindende vand fra en mobil vandbeholder eller med egnede vådservietter.



Præcisering

Tidligere var arbejdet udendørs med intakte tagplader at betragte som asbestarbejde med lavt støvniveau. Fjernelse af enkelte rørbøjninger, ved rørpose-metoden og lign. arbejder.

Man kunne undlade dels protokol, anmeldelse, miljøvogn, og heldækkende værnemidler.

*Nu skal al asbestnedrivning anmeldes.
Definitionen ”lavt støvniveau” udgår.*

Asbestarbejde med lavt støvniveau

Asbestarbejde med lavt støvniveau skal udføres efter reglerne i asbestbekendtgørelsen. Dog kan der ses bort fra følgende krav:

- Anmeldelse af asbestarbejde til Arbejdstilsynet (*direktiv*).
- Adgang til to omklædningsrum adskilt af et baderum (*national særregel*).
- Registrering af oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, i en protokol (*kun indtil 21/12-2025*).
- Adgang til en helbredsundersøgelse for ansatte, der udfører asbestarbejde (*kun indtil 21/12-2025*).

Det vil sjældent være nødvendigt at anvende personlige værnemidler (men åndedrætsværn skal udleveres)

Støvtæt afdækning

Præcisering

Førhen var det alene ved nedrivning, nu dækker det alle former for asbestarbejde hvor der forekommer støv i væsentligt omfang.

Afgrænsning, skiltning og afskærmning af arbejdsområder

§ ~~13~~14. Områder med asbestarbejde skal være tydeligt afgrænset. Kun personer, der udfører asbestarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må have adgang til disse områder.

Stk. 2. Under asbestarbejde skal der være opsat advarselsskilt med underteksten »PAS PÅ! ASBEST-ARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende«.

Stk. 3. Ved ~~asbestarbejde~~nedrivning, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, navnlig ved nedrivning, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende. Adgang til det afskærmede område skal ske gennem en luftsluse. Det afskærmede område skal have et undertryk, så spredning af støv til andre områder hindres, og den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler

§ ~~14~~15. Der skal anvendes arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler, der begrænser støvudvikling mest muligt.

Stk. 2. Hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af asbeststøv, skal det så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug.

Stk. 3. Hvis procesudsug ikke kan fjerne asbeststøvet effektivt, skal støvet i luften så vidt muligt befugtes kontinuerligt med henblik på, at støvet lægger sig.

§ ~~15~~16. En støvsuger, der anvendes som procesudsug eller til rengøring, skal være egnet til formålet.

§ ~~16~~17. Procesudsug skal være forsynet med kontrolanordning, der signalerer et fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

§ ~~17~~18. Rengøring af tekniske hjælpemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

§ ~~18~~19. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

Rengøring af arbejdsområder

§ ~~19~~20. Under et asbestarbejde skal der løbende foretages rengøring.

§ ~~20~~21. Før afslutning af et asbestarbejde skal der foretages grundig slutrengøring og ved indendørs asbestarbejde tillige grundig udluftning.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, om der efter slutrengøring forekommer asbeststøv, skal der på relevante steder tages geltapeprøver eller lignende med henblik på asbestanalyse i overensstemmelse med ,jf.-§ 38 eller foretages måling af koncentrationen af asbestfibre i luften i overensstemmelse med § 35, stk. 2 og stk. 4. For sådanne luftmålinger finder § 35, stk. 1, 5 og 6, og §§ 36-37 ikke anvendelse.

Præcisering

Enhver arbejdsgiver, som sender sine medarbejdere ud til en opgave, overtager ansvaret for arbejdsmiljøet for sine medarbejdere. Derfor er det god skik, at dele informationer om asbestforekomster i både bygningsdele og indeklimaet.

”God skik” er nu underbygget med lovgrundlag.

Kapitel 5

Forundersøgelsespligt ved nedrivning, reparation og vedligeholdelse

§ 10. Inden nedrivning, reparation eller vedligeholdelse påbegyndes, skal det ved en forundersøgelse være fastslået, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest. Forundersøgelsen kan understøttes af oplysninger fra navnlig f.eks. ejerne af bygningerne, andre arbejdsgivere og andre kilder, herunder relevante registre. Hvis der er den mindste grund til mistanke om forekomst af asbest i et materiale eller en bygning, skal arbejdet betragtes som et asbestarbejde og udføres efter reglerne i denne bekendtgørelse.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, hvilke materialer der kan formodes at indeholde asbest, skal der i forbindelse med forundersøgelsen tages prøver af relevante materialer med henblik på asbestanalyse, jf. § 38.

Stk. 3. Oplysninger indhentet som led i forundersøgelsen skal efter anmodning stilles til rådighed for andre med henblik på deres opfyldelse af kravene i stk. 1 og 2.

Stk. ~~34~~. Prøveresultater fra en forundersøgelse skal på arbejdsstedet være tilgængelige for de ansatte.

Kapitel 6

Befugtning af indeluften

Præcisering eller stramning?

Vi skal i forvejen
støvminimere mest
muligt, benytte
langsomtgående værktøj
og befugte overflader,
støvbinde mv.

Afgrænsning, skiltning og afskærmning af arbejdsområder

§ ~~13~~**14**. Områder med asbestarbejde skal være tydeligt afgrænset. Kun personer, der udfører asbestarbejde eller nødvendigt arbejde i forbindelse hermed, må have adgang til disse områder.

Stk. 2. Under asbestarbejde skal der være opsat advarselsskilt med underteksten »PAS PÅ! ASBEST-ARBEJDE. Ingen adgang for uvedkommende«.

Stk. 3. Ved ~~asbestarbejdet~~**nedrivning**, hvor der forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, navnlig ved nedrivning, skal det pågældende arbejdsområde afskærmes fra omgivelserne ved hjælp af et støvtæt telt eller lignende. Adgang til det afskærmede område skal ske gennem en luftsluse. Det afskærmede område skal have et undertryk, så spredning af støv til andre områder hindres, og den udsugede luft skal renses effektivt og føres til det fri.

Arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler

§ ~~14~~**15**. Der skal anvendes arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler, der begrænser støvudvikling mest muligt.

Stk. 2. Hvis det ikke kan hindres, at der sker udvikling af asbeststøv, skal det så vidt muligt fjernes effektivt med procesudsug.

Stk. 3. Hvis procesudsug ikke kan fjerne asbeststøvet effektivt, skal støvet i luften så vidt muligt befugtes kontinuerligt med henblik på, at støvet lægger sig.

§ ~~15~~**16**. En støvsuger, der anvendes som procesudsug eller til rengøring, skal være egnet til formålet.

§ ~~16~~**17**. Procesudsug skal være forsynet med kontrolanordning, der signalerer et fald i mængden af udsuget luft til et utilstrækkeligt niveau.

§ ~~17~~**18**. Rengøring af tekniske hjælpemidler skal foregå særskilt med udstyr egnet til formålet.

§ ~~18~~**19**. Højtryksspuling af asbestholdige materialer er forbudt.

Rengøring af arbejdsområder

§ ~~19~~**20**. Under et asbestarbejde skal der løbende foretages rengøring.

§ ~~20~~**21**. Før afslutning af et asbestarbejde skal der foretages grundig slutrengøring og ved indendørs asbestarbejde tillige grundig udluftning.

Stk. 2. Når det er nødvendigt for at fastslå, om der efter slutrengøring forekommer asbeststøv, skal der på relevante steder tages geltapeprøver eller lignende med henblik på asbestanalyse i overensstemmelse med ,jf.-§ 38 eller foretages måling af koncentrationen af asbestfibre i luften i overensstemmelse med § 35, stk. 2 og stk. 4. For sådanne luftmålinger finder § 35, stk. 1, 5 og 6, og §§ 36-37 ikke anvendelse.

”Stramninger”

Da definitionen ”asbestarbejde med lavt støvniveau” er udgået, skal al asbestarbejde nu føres til protokol, for de medarbejdere der reelt udsættes for asbeststøv.

Helbredsundersøgelserne skal tilbydes. Der er ikke krav om at medarbejderne faktisk tager imod tilbuddet.

Ved den nye anmeldelsesplatform skal man vedhæfte seneste helbredsundersøgelse for de medarbejdere der skal udføre det anmeldte arbejde – men da det alene er tilbud, er det ikke altid muligt at vedhæfte en sådan arbejdsmedicinsk undersøgelse.

Kapitel 12

Asbestprotokoller

§ 39. Arbejdsgiveren skal registrere oplysninger om enhver ansat, der udfører asbestarbejde, eller som formodes reelt at være blevet udsat for asbeststøv, i en protokol med angivelse af arten og varigheden af den pågældendes arbejde samt den udsættelse for asbeststøv, der er forbundet hermed. ~~Det gælder dog ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.~~

Stk. 2. Den ansatte har adgang til de oplysninger, der for egen person er indført i protokollen.

Stk. 3. De ansatte og deres repræsentanter inden for virksomheden eller anlægget har adgang til kollektive og anonyme oplysninger fra en protokol.

Stk. 4. Arbejdstilsynet har adgang til protokollen.

Stk. 5. Arbejdsgiveren skal opbevare protokollen i mindst 40 år efter udsættelsens ophør. Ved virksomhedsophør skal protokollen sendes til Arbejdstilsynet.

Stk. 6. Arbejdsgiveren skal udlevere de oplysninger, som arbejdsgiveren har registreret om den ansatte i en protokol, jf. stk. 1, til den ansatte senest ved ansættelsesforholdets ophør.

Kapitel 13

Helbredsundersøgelser

§ 40. Ansatte skal have adgang til en helbredsundersøgelse, inden de påbegynder et asbestarbejde og om nødvendigt med regelmæssige mellemrum herefter og mindst én gang hvert 3. år, efter reglerne herfor i bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om arbejdsmiljø. ~~Det gælder dog ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.~~

Stk. 2. Den i § 39, stk. 1, nævnte asbestprotokol skal være tilgængelig for den undersøgende læge.

Stramninger

4-dages uddannelse: ”Sikkerhed v. nedrivning af asbest (autorisation)”

2-dages uddannelse: ”Sikkerhed v. asbestarbejde uden autorisationskrav”

*Bemærk: Prøveudtagning =
Asbestarbejde. (uden autorisationskrav)
Så det kræver uddannelse at udtage prøver*

Uddannelse for asbestarbejde fra 21. december 2025

Fra den 21. december 2025 skal alle personer, der udfører asbestarbejde, have gennemgået en arbejdsmiljøfaglig uddannelse.

Personer, der udfører asbestarbejde skal have gennemgået en uddannelse og være i besiddelse af et uddannelsesbevis. Hvilken uddannelse man skal have gennemført afhænger af, hvilken type asbestarbejde man skal udføre.

Reglerne følger af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser som ændret ved bekendtgørelse nr. 773 af 18. juni 2025:

Miljøvogne

Hvor der førhen var krav om miljøvogn ved asbestarbejde, er det nu ændret til at følge autorisationskravet, samt ved brand og omfattende storm.

Ved gennemgang med arbejdstilsynet er der fremlagt en situation hvor forskellige selskaber er involverede i eksempelvis brand, hvor tagplader sprænges, og havner på en nabogrund.

Hvis virksomheden som rekvireres til at forestå oprydning på nabogrunden alene, så kan det, selvom årsagen er brand, have karakter af oprydning, hvorfor der ved nabogrunden ikke er krav om miljøvogn.

Står der en miljøvogn ved nabogrunden, må denne gerne deles imellem virksomheder, under samme regler som almindelige arbejds-hygieniske foranstaltninger, skurvogne mv.

Arbejdshygieniske foranstaltninger

§ ~~25~~26. I arbejdslokaler eller områder, hvor der udføres asbestarbejde eller i øvrigt er risiko for udsættelse for asbeststøv, må der ikke ryges, spises eller drikkes. Opbevaring af tobak, mad og drikkevarer må heller ikke finde sted.

§ 27. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte gennemgår passende dekontaminering før pauser, og før arbejdsstedet forlades.

§ ~~26~~28. Arbejdsgiveren skal sørge for, at de ansatte har adgang til velfærdsforanstaltninger, herunder arbejds-hygieniske foranstaltninger, i overensstemmelse med arbejdsmiljølovgivningens øvrige regler.

Stk. 2. I umiddelbar nærhed af områder, hvor der udføres autorisationskrævende nedrivning eller oprydning efter brande og omfattende stormskader~~asbestarbejde~~, skal arbejdsgiveren desuden sørge for, at de ansatte har adgang til et baderum og to omklædningsrum, ~~ét til dagligt tøj og ét omklædningsrum~~ ét til personlige værnemidler og arbejdstøj i øvrigt og ét til dagligt tøj. Omklædningsrummene skal være placeret således, at færdsel mellem dem kun kan ske gennem ~~et baderum~~met.

Stk. 3. Baderummet, der skal benyttes ved færdsel fra omklædningsrummet med personlige værnemidler og arbejdstøj i øvrigt til omklædningsrummet med dagligt tøj.~~Stk. 3. Stk. 2 gælder ikke for asbestarbejde med lavt støvniveau, jf. § 5.~~

Miljøvogne, foranstaltninger & værnemidler

Passende dekontaminering sker første gang igennem slusen ved indvendige arbejder.

På den anden side af slusen er det ”rent område”, men skal man igennem rummet til dagligt tøj for at komme på wc i miljøvognen, så skal man benytte badet.

Bruger du kundens toilet, i det rene område, er du tilstrækkeligt dekontamineret...

Supplerende krav ved autorisationskrævende nedrivning mv.

I umiddelbar nærhed af områder, hvor der udføres autorisationskrævende nedrivning eller oprydning efter brande og omfattende stormskader, skal I have adgang til et baderum og to omklædningsrum. Det ene omklædningsrum skal være til personlige værnemidler og arbejdstøj, og det andet skal være til dagligt tøj. Omklædningsrummene skal være placeret sådan, at færdsel mellem dem kan ske gennem baderummet.

De arbejdshygiejniske foranstaltninger kan etableres i form af en såkaldt miljøvogn, hvor der ud over de to omklædningsrum, adskilt af et baderum, også er adgang til toilet, håndvask og spiseplads. Så længe kravet om, at de to omklædningsrum er adskilt af et baderum, overholdes, kan arbejdsgiver også etablere de arbejdshygiejniske foranstaltninger i en eksisterende bygning eller i en ombygget skurvogn. Det kan også være i slusen, der bruges som adgang til et afskærmet arbejdsområde, hvor der i forbindelse med fx nedrivning forekommer asbeststøv i væsentligt omfang. Desuden må velfærdsforanstaltningerne, herunder toilet og spiseplads, gerne etableres i fx en eksisterende bygning.

Omkleedningsrummet til personlige værnemidler og arbejdstøj må kun benyttes af personer, der udfører asbestarbejde.

Baderummet skal benyttes

Baderummet skal benyttes ved færdsel fra "omklædningsrummet med personlige værnemidler og arbejdstøj i øvrigt" til "omklædningsrummet med dagligt tøj". Det betyder, at I skal tage et bad, hvis I fx holder pause i omklædningsrummet til dagligt tøj, og før I forlader arbejdsstedet.

Hvis I er nødt til at gå ind i "omklædningsrummet til dagligt tøj" for at komme på toilettet, skal I tage et bad først. Hvis I har adgang til toilet et andet sted, er det tilstrækkeligt at gennemgå en passende dekontaminering.

Personlige værnemidler

Personlige værnemidler, som har været anvendt i et område, hvor der foregår asbestarbejde, må ikke bæres uden for området, og I skal rengøre dem for støv, før I tager dem af. Det betyder, at man sædvanligvis vil have taget de personlige værnemidler af, før man går ind i "omklædningsrummet til personlige værnemidler og arbejdstøj i øvrigt".

Varsling til AT

Førhen var der 8 dages varsel til arbejdstilsynet for planlagte arbejder. Nu er det i stedet 3 dage.

Det er yderligere specificeret, at det ved akutte arbejder blot skal ske hurtigst muligt.

Det passer godt til forsikringsskader.

Anmeldelse sker nu på ny platform på Virk.dk

Det er arbejdsgiverens ansvar, at asbestarbejde bliver anmeldt.

I skal anmelde arbejdet på forhånd, og så vidt muligt senest 3 dage før I går gang. Ved fx akut reparationsarbejde, skal I anmelde det, så snart det kan lade sig gøre - også hvis det først kan ske, efter I har udført arbejdet. I skal anmelde digitalt til Arbejdstilsynet ved at anvende [selvbetjeningsløsningen på Virk](#). Det er et afkrydsningsskema.

SELVBETJENING

Anmeld asbestarbejde til Arbejdstilsynet på virk.dk

Kommende regelændringer:

1. Juli i år, bortfalder tidligere dispensationer for højtryksrensning af asbesttage. Herefter bliver det forbudt.
21. december 2029, ændres grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet.
På samme tid, kommer der nyt krav til analysemetoden, som bliver digitaliseret.
- Man må selvfølgelig gerne konvertere fra PCM (fastkontrastmikroskopi) til den digitale SEM-metode (Scanning electron microscopy) inden udgangen af 2029.

Ophør af muligheden for at højtryksspule asbesttage

Fra 21. december 2025 ophører Arbejdstilsynet med at give virksomheder højtryksspule asbesttage med særlig tagrensekasse.

Tidligere meddelte dispensationer bortfalder 1. juli 2026.

Der indføres ikke et forbud mod at rense eller male asbesttage, men rensning længere ske ved højtryksspuling, når tidligere meddelte dispensationer bortfalder.

De nye regler i asbestbekendtgørelsen om ophør af mulighed for dispensation af asbesttage og bortfald af tidligere meddelte dispensationer er et resultat af oktober 2025 om en national strategi om asbest.

[Læs om den nationale strategi om asbest](#) >

[Se den nye asbestbekendtgørelse](#) >

Ny grænseværdi for asbest

Om fire år, med virkning fra 21. december 2029, skærpes grænseværdien for asbest fra 0,003 fibre/cm³ til 0,002 fibre/cm³.